



Abfahrts-/ Sicherheitskontrolle
Klasse B – BMW X1

Beleuchtung vorne

MIT 2 PERSONEN ÜBERPRÜFEN

Beleuchtung einschalten und kontrollieren ob sie funktioniert

- Standlicht (parken oder warten)
- Abblendlicht (fahren)
- Fernlicht (fahren ohne Gegenverkehr)
- Nebelscheinwerfer (Nebel, Schneefall, Regen)
- Blinker



Beleuchtung hinten




MIT 2 PERSONEN ÜBERPRÜFEN

Beleuchtung einschalten und kontrollieren ob sie funktioniert

- Bremslicht (Fahrlehrer bremsen lassen)
- Schlusslicht (Licht einschalten)
- Nebelschlussleuchte (Knopf links unten) bei Sichtweite 50m, 50 km/h
- Rückfahrscheinwerfer (Rückwärtsgang einlegen)



Rückstrahler (Katzenaugen, Reflektoren)

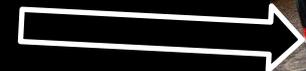

Lenkung

1. Lenkradschloss

- *Lenkradschloss einlegen*
- *Motor aus, Türe öffnen und Lenkrad zu einer Seite lenken bis es einrastet. Lenkrad lässt sich nur noch 1 cm bewegen*
- *Lenkradschloss lösen*
- *am Lenkrad 0,5 cm lenken und Zündung einschalten*

2. Lenkhilfe

- *Motor ausstellen. Lenkhilfe funktioniert nicht mehr, das Lenken ist nun schwergängig, danach Motor starten, die Lenkhilfe funktioniert wieder und das Lenken ist leichtgängig*

3. Lenkspiel

- *Das Lenkspiel darf max. 2 Finger breit betragen.*
- *Fenster der Fahrerseite öffnen und aussteigen*
- *Linken Fuß am Reifen stellen*
- *am Lenkrad lenken*
- *Nach max. 2 Fingern Lenkbewegung muss am Reifen ein Impuls zu spüren sein*

Bremsanlage

1. Feststellbremse (Handbremse)

- Handbremse anziehen und versuchen loszufahren (wenn nicht möglich, dann wirkt die Handbremse)

2. Betriebsbremse (Fußbremse)

- Fußbremse betätigen und versuchen loszufahren (wenn nicht möglich, dann wirkt die Fußbremse)

3. Bremskraftverstärker

- Man betätigt bei stillstehendem Motor einige Male das Bremspedal, hält anschließend das Bremspedal und startet den Motor. Nach anspringen des Motors muss das Pedal 1 - 2 cm nachgeben. Ist der Bremskraftverstärker ausgefallen kann trotzdem weitergefahren werden, zum Bremsen braucht man wesentlich mehr Muskelkraft.

4. Pedalweg


- ab 1/3 des Weges muss eine Bremswirkung eintreten
- das Pedal darf sich max. 2/3 weit durchtreten lassen

5. Bremsflüssigkeit

- Bremsflüssigkeitsstand ablesen (Min. / Max. Markierung am Behälter)
- Wenn Bremsflüssigkeit fehlt = Werkstatt anrufen. Nicht mehr fahren, da ein Leck in der Anlage vorliegt.



Motorraum

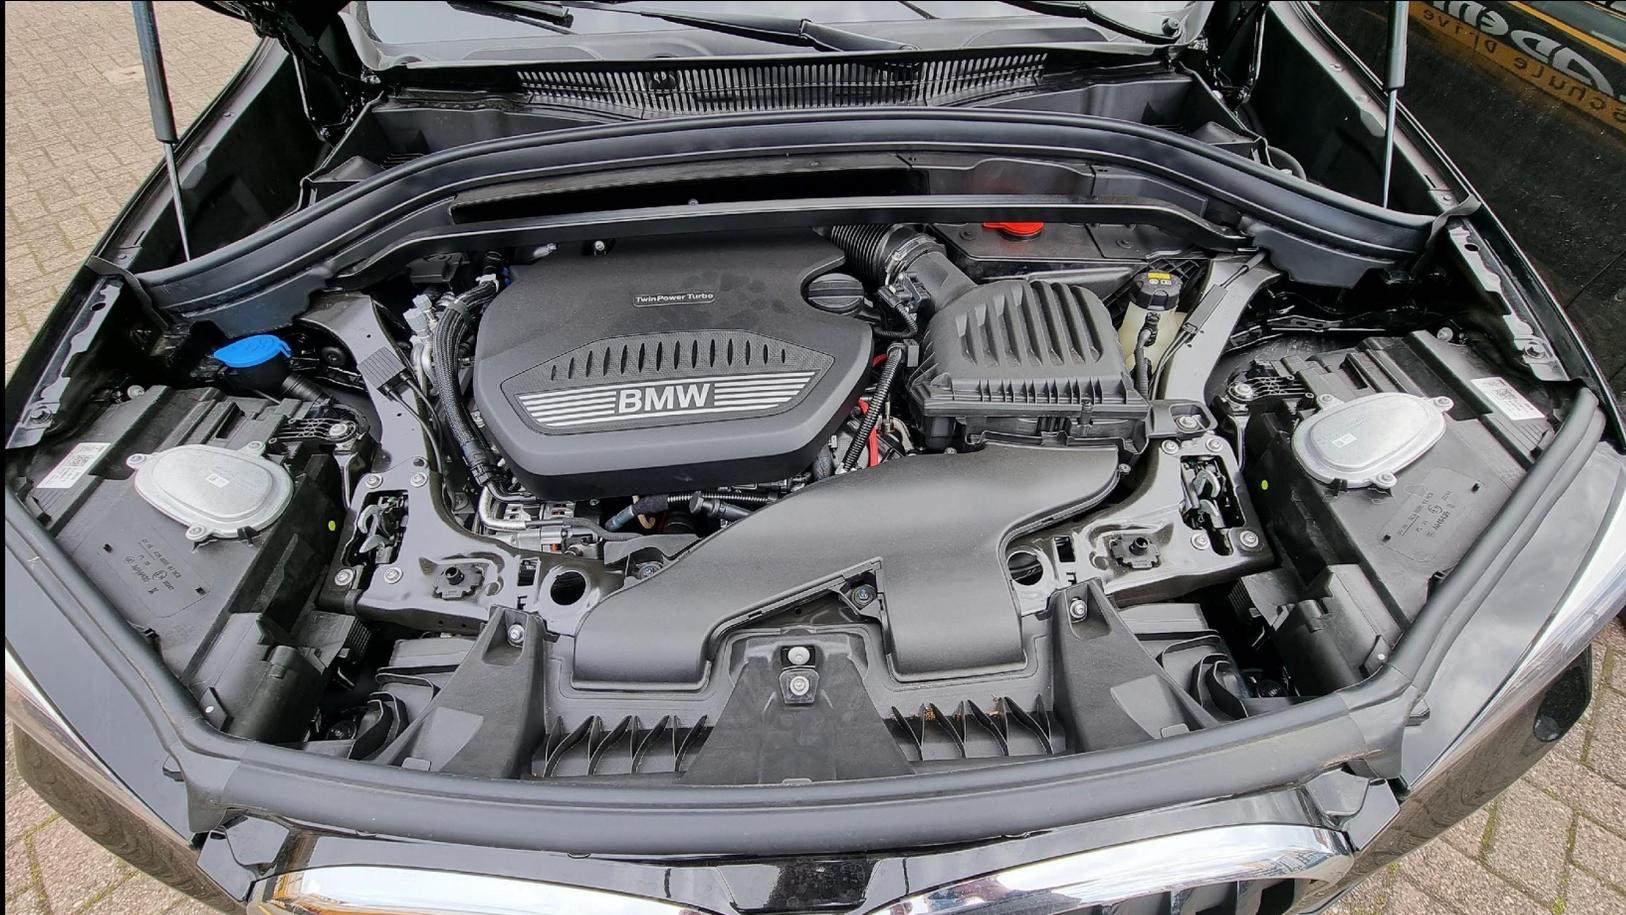

- 2x an Hebel im Fußraum
auf Fahrerseite ziehen um
Motorhaube zu öffnen

Flüssigkeitsstände

SCHEIBENWASCHANLAGE

- *Kontrolle Wasserstand (evtl. nicht möglich da Behälter verbaut ist, dafür leuchtet eine Kontrolllampe auf, wenn der Flüssigkeitsstand unter 1 l abgesunken ist)*
- *auf Frostschutzmittel im Winterbetrieb achten*
- *Reinigungsmittel für Scheibenreinigung*



Flüssigkeitsstände

ÖLSTAND

- Fahrzeug auf ebener Fläche parken
- Motor ausstellen und 5 Minuten warten (Öl muss in Ölwanne zurücklaufen können)
- Peilstab ziehen und abwischen
- Peilstab wieder einführen und erneut herausziehen
- Min. / Max. Markierung ablesen
- Wenn Öl fehlt = Öl im Einfüllstutzen nachfüllen (Ölsorte laut Betriebsanleitung)

- Taste 1 lange gedrückt halten (Radio)

